


Обозначение	Пояснение	Обозначение	Пояснение
1	Датчик распознавания прикосновения состоит из мата с емкостным чувствительным элементом (схематическое изображение)	2	Электроника распознавания прикосновения
3	Место присоединения (мат с емкостным чувствительным элементом и электронный блок распознавания прикосновения)	4	3-контактный штекерный разъем (подключение жгута проводов и шины LIN)
5	2-контактный штекерный разъем (подключение датчика распознавания прикосновения)		


Подключать эмулятор надо вместо блока А691 (датчик распознавания прикосновения) в рулевом колесе

Распиновка разъема 3х контактного :

- 1 – минус Gnd
- 2 – lin
- 3 – питание +12В

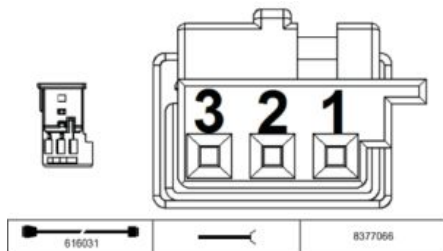

Если нет разъема, то подключение следует произвести к проводам. На рисунке обозначены соединители X0103 – черный провод (LIN шина), X0104 – коричневый провод (минус), X0105 – красный провод (питание)

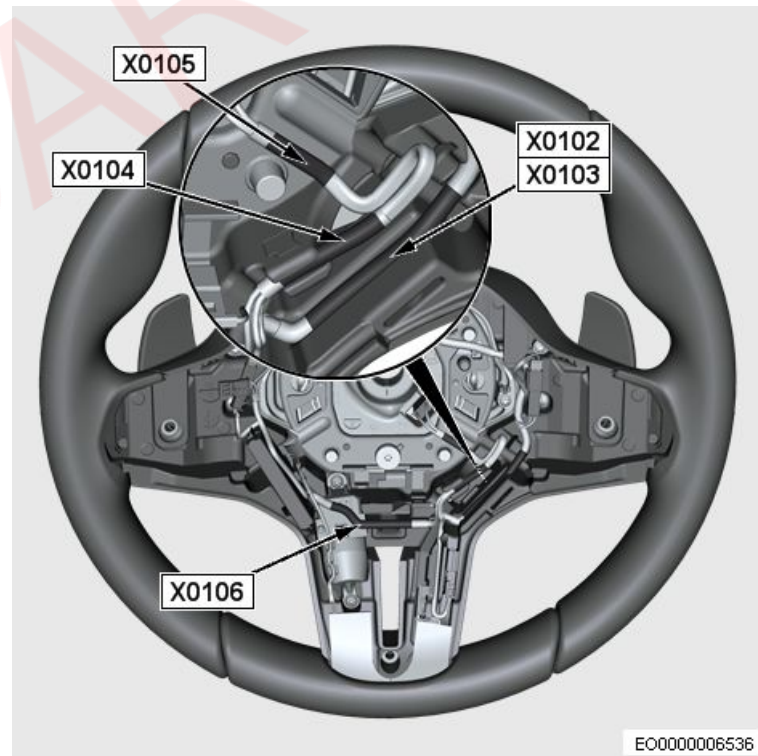

Разъем A691 – Электроника распознавания прикосновения в руле BMW G-серии. В зависимости от модели рулевого колеса блок распознавания может находиться в 2х местах.

